



クリーナー **家庭用**
品番 SC-X12M



このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお
使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるとこ
ろに大切に保管してください。

ページ	も く じ	
1	安全上のご注意	準備する
2	使用上のお願い	
3	各部のなまえと組み立てかた	
3	付属品	
5	お掃除する	使う
6	付属ブラシの使いかた	
7	ゴミを捨てる	
8	ティッシュペーパーを取り付ける	
9	お手入れをする	お手入れする
9	ダストカップ	
10	そのままブラシ	
10	本体・伸縮パイプ・ホース	
10	モーター前フィルター	
11	ターボブラシ	
12	収納する	困ったときは
13	故障かな?と思ったら	
14	保護装置について	
15	よくあるお問い合わせ	
16	お客さまご相談窓口	
17	別売品	
17	仕様	
18	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。

 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度	 注意 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
---	--

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は分解禁止)	 記号は必ず実行する「強制」内容 (左図は電源プラグを抜く)
--	---

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

 分解禁止 改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり 修理をしない →火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店またはお近くの 「お客さま相談窓口」(16ページ)にご相談ください。	 電源プラグを抜く お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く →感電・けがの原因 
 禁止 引火性のもの・火の気のあるものを 吸わせない (灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など) →爆発・火災の原因	 強制 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う →火災・感電の原因
コードを傷つけない (加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・ターボブラシに巻き込むことをしない) →火災・感電の原因	電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く →火災の原因 
コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない →感電・ショート・発火の原因	電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む →感電・ショート・発火の原因 
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない →感電・けがの原因	異常・故障時は直ちに使用を中止する →発煙・発火・感電のおそれあり ・手元スイッチの「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ・運転中時々止まる、または異常な音ができる ・本体が変形したり、異常に熱い ・こげくさいにおいがする すぐに手元スイッチの「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。
 接触禁止 ターボブラシの回転部分に触れない →けがの原因	
 水場での使用禁止 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない (水洗いできる部品を除く) →感電の原因	

⚠ 注意



禁止

引火性のものの近くで使用しない
→爆発・火災の原因

火気に近づけない

→本体の変形によるショート・発火の原因

本体の接点にピンなどの金属類を入れない

→感電の原因

排気口はふさがない

→火災の原因

吸込口をふさいで長時間運転しない

→過熱による本体の変形・発火の原因



電源プラグ
を抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

→けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ

→感電やショートによる発火の原因

コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

→電源プラグがあたってけがをする原因

使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には使用しないでください。

一気に多量のゴミを吸わせない

次のものは吸わせない

- ・水などの液体や湿ったゴミ
- ・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- ・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ・ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ

▶ 故障や吸込力低下の原因

ホースの扱いはていねいに

- ・ホースを持って本体を持ち上げない
- ・ホースを踏みつけない

▶ ホースの破れや、断線による故障の原因
ホース内には通電用の配線をしています。

ターボブラシの扱いは正しく

- ・壁や家具に強く当てない
- ・床に強く押し付けたり、落とさない
- ・ターボブラシを同じ場所で回し続けない
- ・車輪がすり減った状態で使い続けない

▶ 傷つきや故障の原因

▶ じゅうたんやたたみを傷める原因

▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

次のような状態で使い続けない








- ・クリーニングサインが点灯・点滅している
- ・ダストカップにゴミがたまりすぎている
- ・ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっている
- ・本体が転倒している


▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。
(14ページ)

▶ 床面の傷つきや故障の原因

各部のなまえと組み立てかた

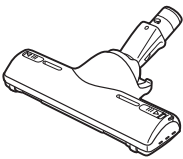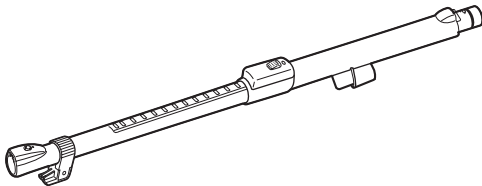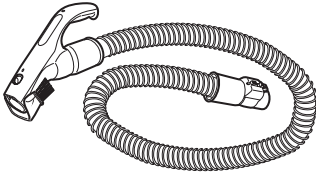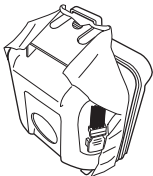付属品

ターボブラシ	伸縮パイプ	ホース
		
すき間用吸込口	ダストカップ	(ダストカップに装着) お手入れブラシ ティッシュペーパー
		 

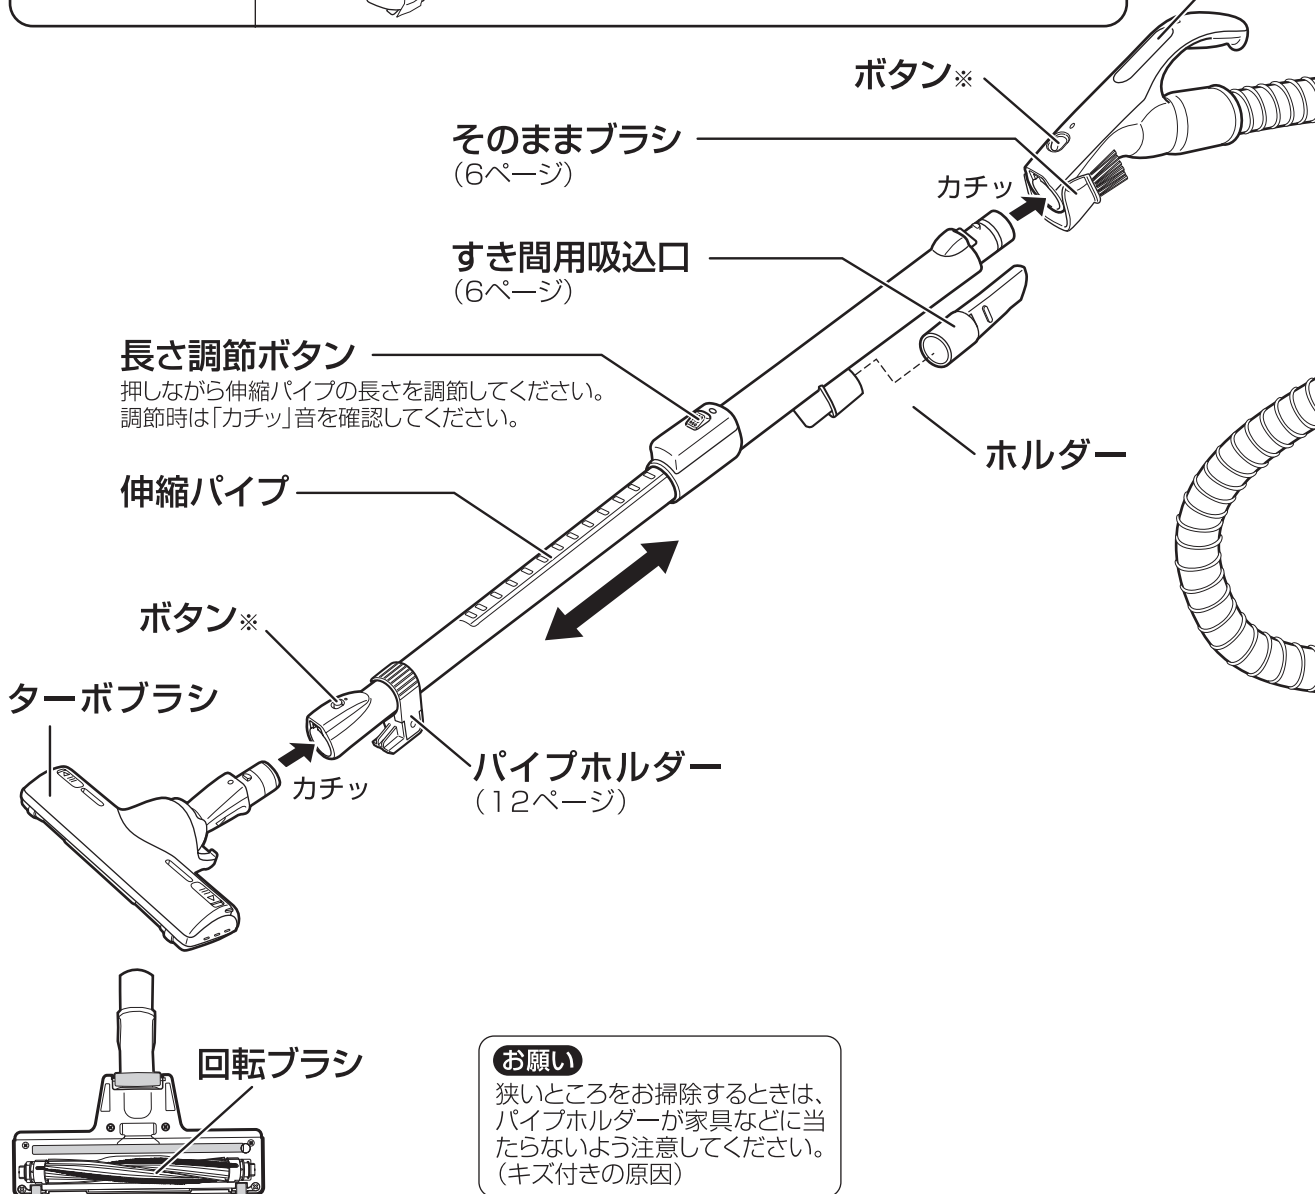

お願い

狭いところをお掃除するときは、パイプホルダーが家具などに当たらないよう注意してください。(キズ付きの原因)



お掃除しながら、
かんたん省エネ！



まずお部屋を片付ける

先にお部屋を片付けておけば、掃除機をかける時間が短縮でき、電気代の節約になります。



ゴミ捨てはお掃除ごとに

お掃除ごとにゴミ捨てとティッシュペーパーの交換(8ページ)をしましょう。フィルター類への汚れの付着を抑え、吸込力が持続。効率的にお掃除できます。

ターボブラシはいつも清潔に

回転ブラシにゴミが巻き付いたら、早めにお手入れ(11ページ)をしましょう。いつも清潔にしておけば、ゴミがよく取れ、効率的にお掃除できます。

手元スイッチ
(5ページ)

ホース

コード巻き取りボタン
(12ページ)


ハンドル

電源プラグ

コード

黄印を目安に引き出し、赤印以上は引き出さないでください。コード引き出し口より排気風が出ますが、故障ではありません。

ホース接続部



本体のピン穴4か所に対し、ホースの金属ピンは2本しかありませんが、異常ではありません。

ボタン※

カチッ

前ハンドル

本体を立てるときに便利です。

クリーニングサイン
(7・9ページ)

ふた


しっかり閉めてください。
(開けたまま使用すると故障の原因)

※ホース／伸縮パイプ／ターボブラシをはずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

ふた

ダストカップ
(7・9ページ)

お手入れ
ブラシ
(7・9ページ)

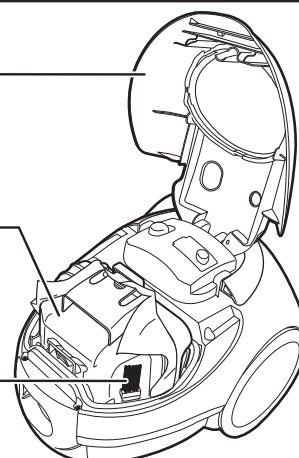

お掃除する

2 強 中 弱 を押して運転を始める

強

(吸込力の目安)

じゅうたんのお掃除に

中

床・たたみのお掃除に

弱

薄い敷物のお掃除に


切

お願い じゅうたんなどでターボブラシの操作が重いときは、パワーを下げてください。

3 切 を押して運転を止める

1


電源プラグを
コンセントに
差し込む

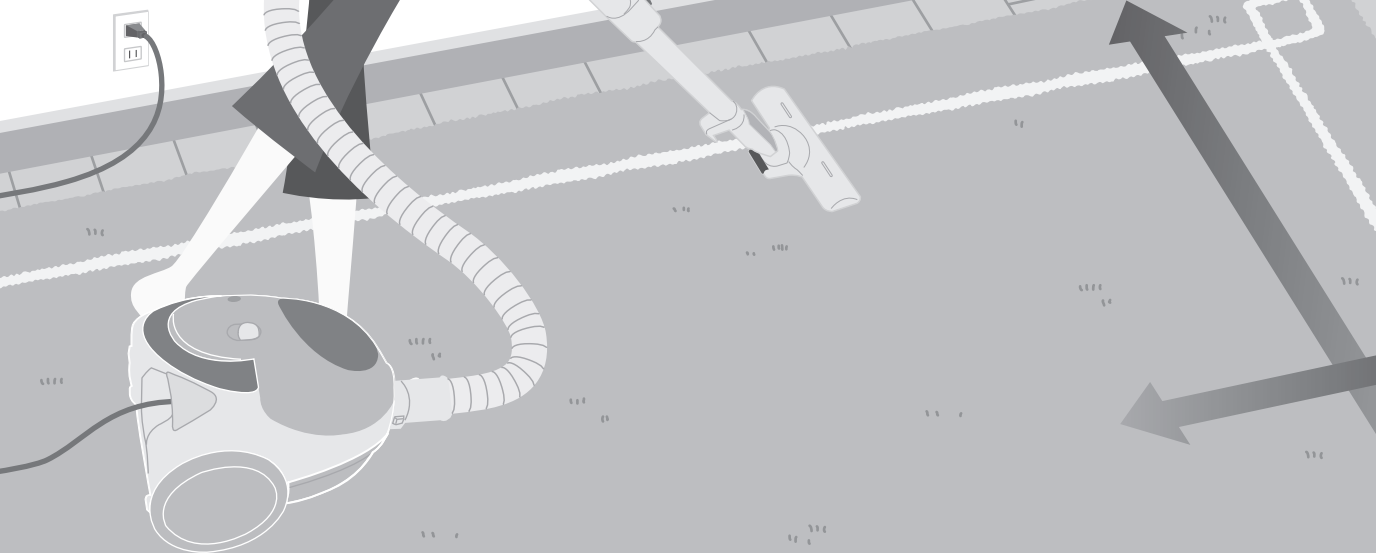

付属ブラシの使いかた

すき間用吸込口

ホース／伸縮パイプに取り付けます。

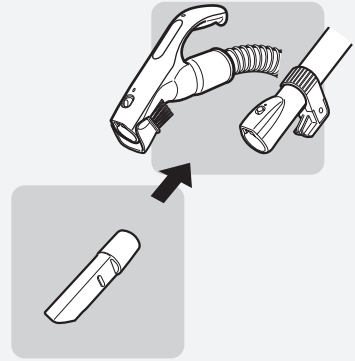

●吸込音が気になるときは、「弱」にしてください。

お掃除のアドバイス

じゅうたん

- ① 一定方向に往復
- ② 直角方向に往復
- ③ 残ったすみ の順でお掃除


●新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床


板の目にそって軽くすべらせる。

たたみ

たたみの目にそってゆっくりと動かす。

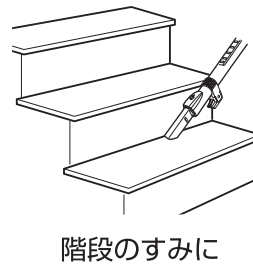


サッシのみぞに

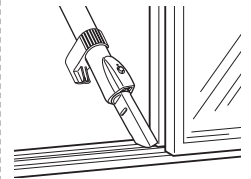

そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、そのままブラシを起こします。

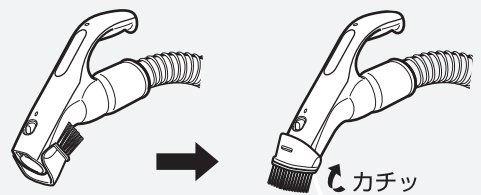


お知らせ

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。
- じゅうたんの種類、壁の形状、床の種類によっては回転ブラシが回らない場合があります。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。



エアコンのフィルターに

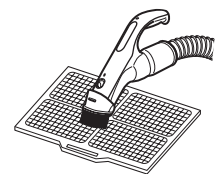


ゴミを捨てる

ゴミ捨ての前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

●ゴミ捨ての目安をクリーニングサイン点灯でお知らせ※

※吸込力「強」「中」で運転中のみ

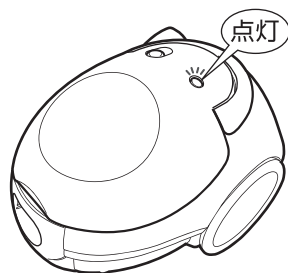

点灯したら → ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換

ゴミの種類によって点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。

それでも点灯するときは → ダストカップ／フィルターのお手入れ(9・10ページ)



お願い ～長くお使いいただくために～

■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしましょう。

■点灯状態で使い続けしないでください。


点灯状態で運転はモーターに負担がかかります。

点灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。

1 ダストカップを取り出す

お願い

取り出し時、●部を押さないでください。ダストカップが開いてゴミがこぼれることがあります。

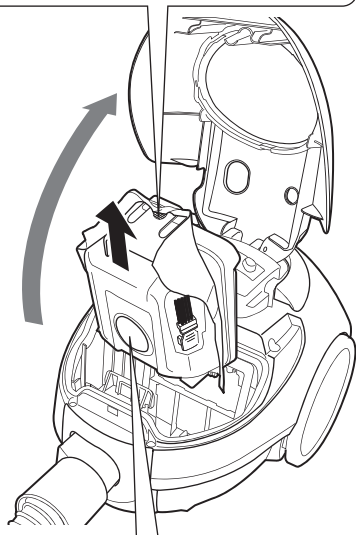


お願い

集じん口を下に向けしないでください。ゴミがこぼれることがあります。

2 チリ落としレバーを5往復程度動かす

ブリーツフィルターのゴミやほこりを落とします

チリ落としレバー

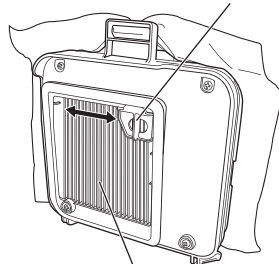

ブリーツフィルター



お知らせ

ブリーツフィルターの色が部分的に濃い、または薄いことがありますが、性能上問題はありません。

3 ●部を押してゴミを

●部

ティッシュペーパー

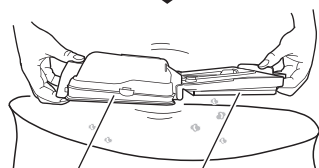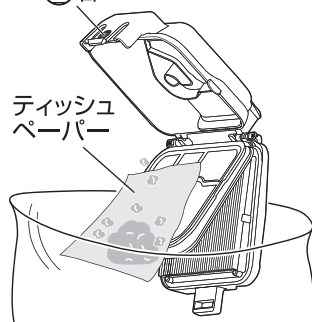

メッシュ枠 ブリーツフィルター



ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましょう。

お掃除ごとの

- ティッシュペーパー交換
- チリ落としレバー操作

をすると

- 吸込力を持続
(フィルター類への汚れの付着を抑え、)
お手入れの回数が減ります。
- ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑えることができます。



- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを 사용합니다。
- ぬれたティッシュペーパーは使えません。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く点灯したり、本体や排気が熱くなる場合がありますが異常ではありません。

ゴミを捨ててもクリーニングサインが点灯する・吸込力が弱い・運転音が大い等の症状が改善しない場合は、ダストカップのお手入れ(9ページ)をしてください。


捨てる

上下に振って、ブリーツフィルターとメッシュ枠の間のゴミを落とす

- ブリーツフィルターに無理な力を加えないでください。(変形の原因)

ダストカップのまわりのゴミは、お手入れブラシで落とす


4 メッシュ枠の上にティッシュペーパーをのせ、ゆっくりふたを閉める

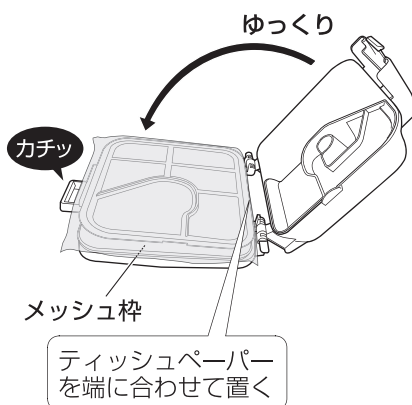


ティッシュペーパーを取り付けずに使用する場合は・・・

吸込力を持続するため、月1回目安に、ダストカップのお手入れ(9ページ)をしてください。

5 ダストカップを本体に取り付け、ふたを閉める

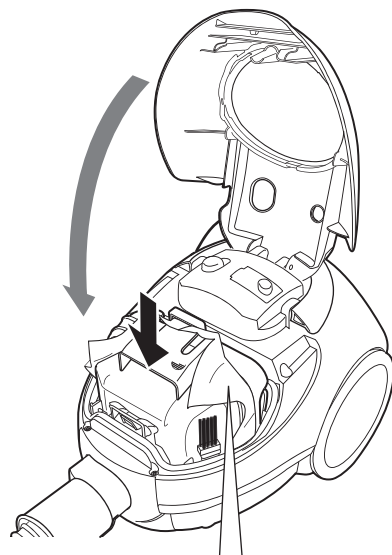

はみ出たティッシュペーパーは、前に折り返す

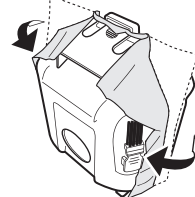

お手入れをする

お手入れの前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。(変色・変形・割れの原因)

水洗い
マークに
ついて



水洗いできます

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる(臭いや目づまりの原因)
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない(変形の原因)



水洗いできません

ダストカップ



お手入れのタイミング

- ・クリーニングサインが点灯したとき
- ・吸込力が弱くなったとき
- ・運転音が大きくなったとき


下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。

- ・お掃除ごとのゴミ捨てをしない
- ・ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない

1 ゴミを捨てる(7ページ)


2 カップフィルターをはずす

取手を広げながら
カップフィルターを手前に引いてはずす

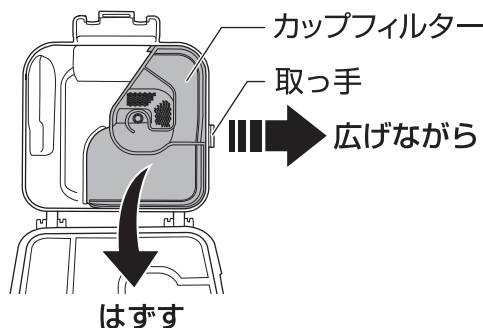


3 お手入れブラシで 目づまりやゴミを取り除く

カップフィルター

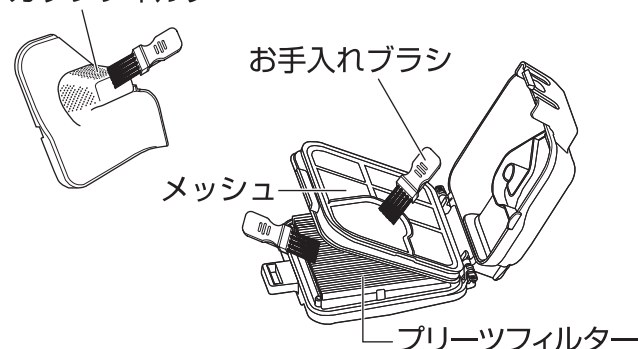


取り付けかた

カップフィルターのみぞを
ダストカップの凸部に合
わせて押し込む

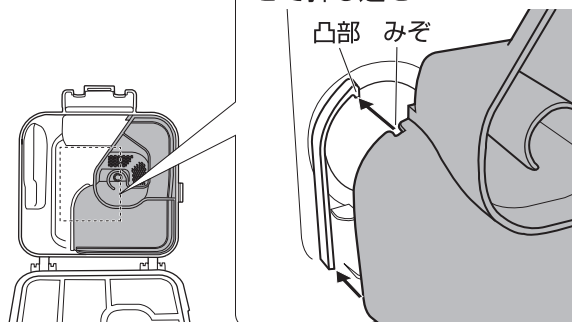

汚れが気になるときは


ブリーツフィルターをはずしてその他の部
品を水洗いし、陰干しで十分乾燥させる

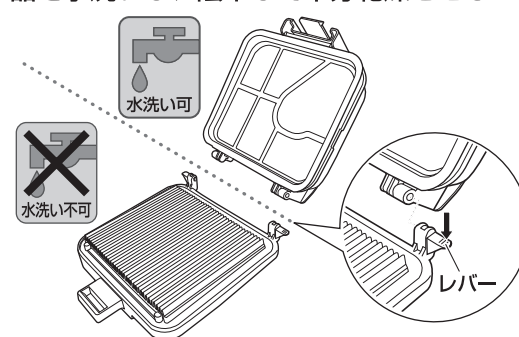

※ブリーツフィルターが破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(17ページ)


そのままブラシ

ホースからはずして、
水洗いする

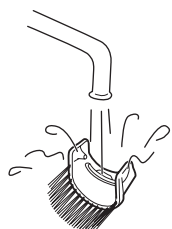

はずしかた


そのままブラシを起こし、片側を矢印の方向にひろげてはずす

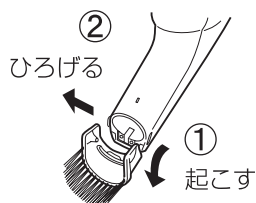

取り付けかた

① ブラシ取り付け部にブラシの
みぞの片側をはめ込む


② もう一方を押し込むように
して、みぞにはめ込む

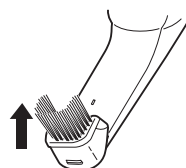

本体・伸縮パイプ・ホース


柔らかい布で水ぶきし、最後にからぶきする

- よく絞ってください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で
水ぶきしてください。

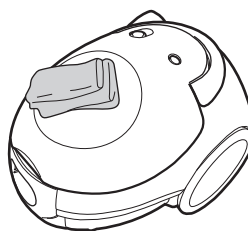


モーター前フィルター


1 本体からフィルター
を取り出す

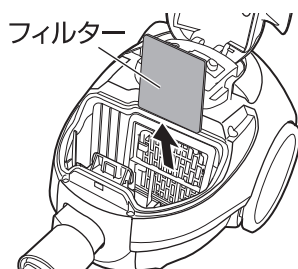

2 軽く水洗いし、陰干しで
約1日乾燥させる

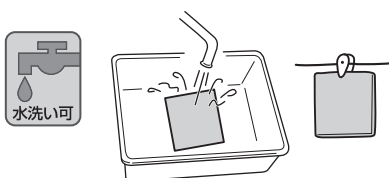

3 もとの位置に
取り付ける

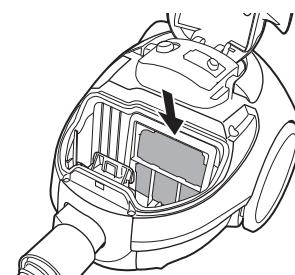


※モーター前フィルターが破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(17ページ)


お手入れをする(つづき)

ターボブラシ


1 カバーを取りはずす

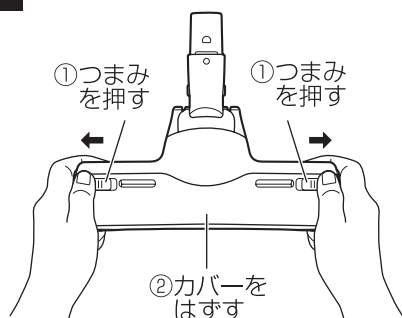

2 回転ブラシを底から押し上げて取りはずす

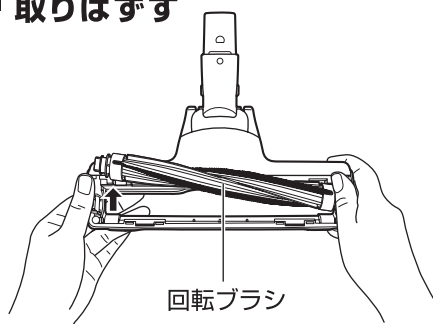


3 ゴミを取り除く

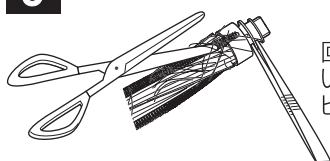

回転ブラシに巻き付いたゴミは、はさみやピンセットで取り除く

軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く

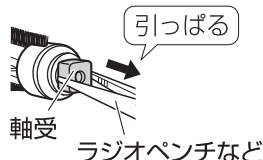

ワッシャがはずれる場合があります。取り付け時までなくさないでください。



4 ターボブラシ本体、カバー、回転ブラシを水洗いする




水洗い可




空気取り入れ口



5 よく水を切り、残った水をふき取る

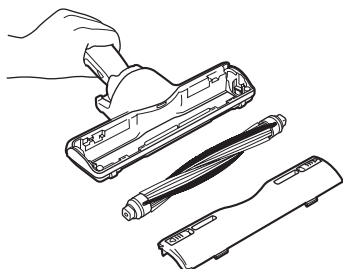

6 回転ブラシを取り付ける

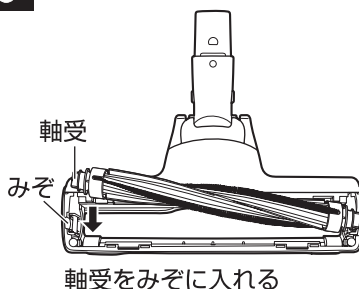

7 カバーを取り付ける

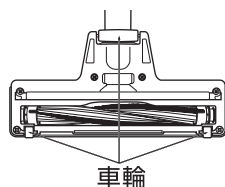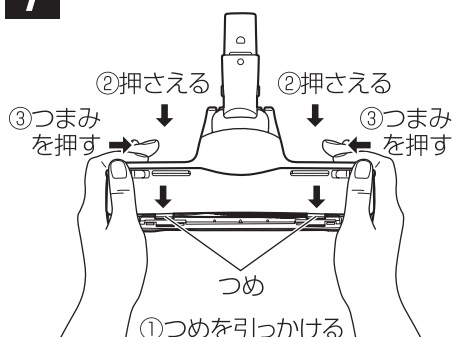


お願い

車輪が磨耗してくると、床を傷つけるおそれがあります。使用を中止し、サンヨー商品販売店にご相談ください。

収納する


ご使用後、安全のため電源プラグを抜いてください。

1 コード巻き取りボタンを押して、コードを巻き取る

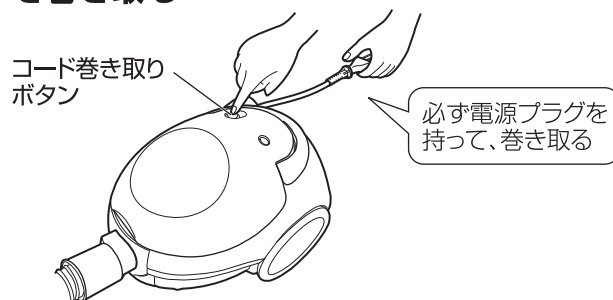


2 伸縮パイプを縮める

3 本体を立て、差し込み穴にパイプホルダーを差し込む

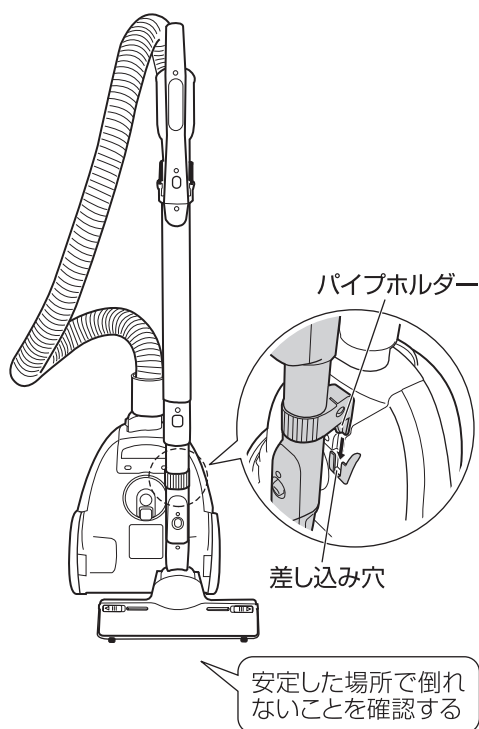

4 ホースを伸縮パイプに巻き付ける

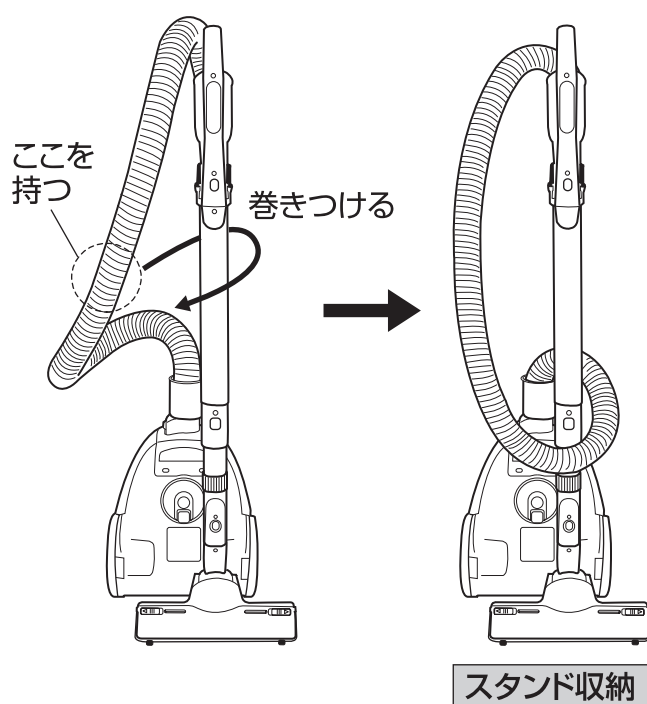

収納状態で持ち運ばない(ホースや伸縮パイプがはずれて危険)

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	4 5
運転が自動的に止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていませんか？ 	7 11・14
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●クリーニングサインが点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。 ●クリーニングサインが点灯していませんか？ →ゴミを捨て、お手入れをします。 	14 7・9
運転音大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていませんか？ ●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●本体のふたが開いていませんか？ 	11・14 9・10 —
運転中にポコポコと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ ●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？ ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていたり、先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもクリーニングサインの点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	7 9・10 11・14
ゴミが少ないのにクリーニングサインが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いときは、ゴミが少なくても点灯することがありますが、異常ではありません。ゴミを捨ててください。 	7
ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミがいっぱいでも点灯しないことがあります。異常ではありません。吸込力が弱いと感じたらゴミを捨ててください。 	7
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●ターボブラシにゴミがつまっていませんか？ ●手元スイッチが「弱」になっていませんか？ →「強」にします。 	11 5
ダストカップが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップの●部を押していますか？直接手では開けられません。 	7
ダストカップが本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターが確実に取り付けられていますか？ 	9
コードが全部巻き取れない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。 	—

コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行ないます。 	—
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？ ●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ →ゴミを捨て、お手入れをします。 	9・10 7・9

保護装置について



下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- モーターの過熱を防ぐためクリーニングサインが点滅し、吸込力が低下（吸込力の調節はできません）→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止

原因

- ダストカップにゴミがたまりすぎている
- ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっている

処置

- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ②ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（7・9ページ）
ホース、パイプにつまったゴミを取り除く
ターボブラシにつまったゴミを取り除く
- ③電源プラグを差し込み、再度運転する

ホースやパイプにつまったゴミは・・・
→ほうきなどの長い棒で取り除く
（先がとがった棒は使用しない）

上記の処置をしても運転しないときは、電源プラグを抜き、約15～60分（モーターの温度や室温により異なります）待ってから使用してください。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容	ご回答	ページ
<p>Q 紙パックは使える？</p>	<p>●使えません。</p>	<p>—</p>
<p>Q ティッシュペーパーは何のために取り付けるの？</p>	<p>●フィルター類へのゴミの付着を抑えるためです。 お掃除ごとのティッシュペーパー交換により、お手入れの回数が減ります。 また、ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりも抑えることができます。</p>	<p>8</p>
<p>Q ティッシュペーパーはどんなものを使えばいいの？</p>	<p>●市販の2枚1組のものを使います。 ぬれたティッシュペーパーは使えません。</p>	<p>8</p>
<p>Q ダストカップは洗える？</p>	<p>●丸洗いはできません。 分解すれば、プリーツフィルター以外の部分（メッシュ、カップフィルター等）は水洗いできます。 プリーツフィルターは水洗いできません。</p>	<p>9</p>

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページ<http://jp.sanyo.com>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

110610U

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(価格は2010年10月現在のものです。)

<p>■ ふとんローラー (アトピットターボ) SCS-ATP20 メーカー希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円)</p>  <p>ふとんのお掃除に</p>	<p>■ ブラシ付3段ロング すき間用吸込口 SCS-LB3 メーカー希望小売価格 1,260円 (税抜1,200円)</p>  <p>高い所や狭い所のお掃除に</p>	<p>■ 丸ブラシ 部品コード 616 140 0802 メーカー希望小売価格 735円 (税抜700円)</p>  <p>傷つきやすいもののお掃除に</p>
<p>■ プリーツフィルター 部品コード 616 162 0842 メーカー希望小売価格 1,470円 (税抜1,400円)</p>	<p>■ モーター前フィルター 部品コード 616 162 0835 メーカー希望小売価格 420円 (税抜400円)</p>	

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。

■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力※	1000W～約200W
吸込仕事率※	500W～約60W (ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。)		
運転音※	67dB～約55dB	コードの長さ	5m
集じん容積	0.6L		
本体寸法	(長さ)295×(幅)242×(高さ)222mm		
質量	4.8kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)		
付属品	ターボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本(そのままブラシ付き)、すき間用吸込口1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個(ダストカップ装着)、ティッシュペーパー1枚(ダストカップ装着)		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

※吸込仕事率および運転音の測定はJIS C 9108による。

保証とアフターサービス

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」（16ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

故障かな？と思ったら（13ページ）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ販売店名	TEL () -

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 手元スイッチの「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。 ■運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。 ■こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて販売店へ点検・修理を依頼してください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4